


## אינטרקום 2 גידים לבית משותף



TAD37

אנא קרא את ההוראות בקפידה, לפני השימוש

## 1. חלקים ותפקודם.

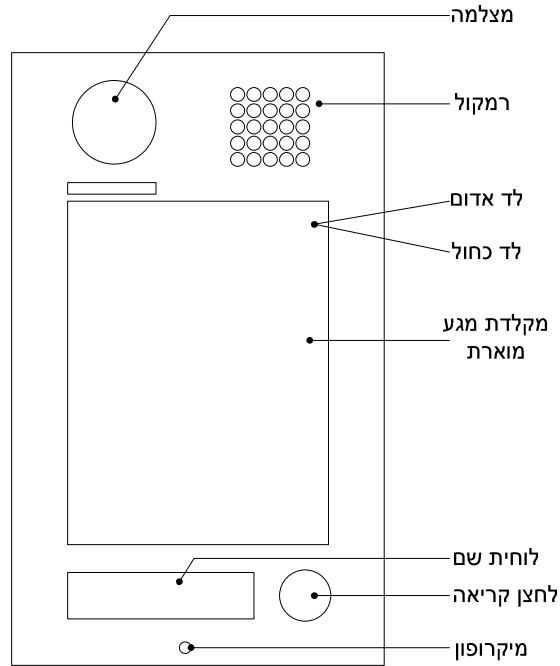

### גודל

TAD-596KP	TAD-596KP-F
אורך 176 מ"מ	אורך 220 מ"מ
רוחב 90 מ"מ	רוחב 119 מ"מ
עומק 3 מ"מ	בתוך הקיר

### תכונות והתקנה

אפשרות לחיבור של עד 4 פנלים	התקנה קלה 2 גידים בלבד
עד 96 קודי כניסה שונים בו זמנית	שליטה עד 32 דירות

### מפרט טכני

הפעלת מנעול חשמלי או מגנטי : מגע יבש. Normally close או Normally open	מתח הפעלה : חליפין 24 וולט
--	----------------------------

## 2. כללי

מערכת ה-TAD-596KP הינה מערכת דו גידי אשר קלה מאוד להרכבה. המשלבת מקודד מגע מואר לבית פרטי, המערכת פותחת את המנעול על ידי קוד פתיחה המוגדר מראש, או לחיצה על כפתור פתיחה שיצלצל בשפופרת האינטרקום או בקו הטלפון. ניתן לחבר כמה מערכות לבית אחד, ועד למעלה מ-4 מסכים, וכל מסך יוגדר בנפרד על ידי קוד בינארי.


## התקנת טכנאי

### 3. התקנת הפנל

1. אם ברצונך להתקין גגון עם הפנל הרכב קודם את הגגון על הקיר.
2. אחר כך יש לכיוון את המצלמה, בכדי לכוון את המצלמה שחרר את הבורג במרכז והזז את המצלמה למקום הרצוי.

במצב של מספר פאנלים			
1	2	3	4
1 2	1 2	1 2	1 2


3. חזק את הבורג בסיום.
4. כוון את הרמקול, והמיקרופון בגב הפנל.
5. הגדר קוד בינארי לפנל.

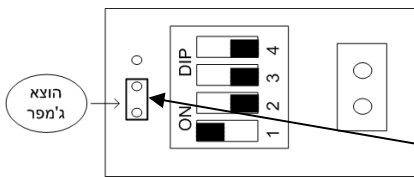

- א. במצב של פאנל אחד ביט 1, ו2 היו במצב כבוי.
- ב. במצב של שני פאנלים ביט 1 יהיה במצב פועל.
- ג. במצב של שלושה פאנלים ביט 2 יהיה במצב פועל.
- ד. במצב של ארבעה פאנלים ביט 1, ו2 יהיו במצב פועל.


6. **הקפד להוציא ג'מפר! (אם לא הוצא).**

7. **לא לחבר את (S-) לחיוט.**

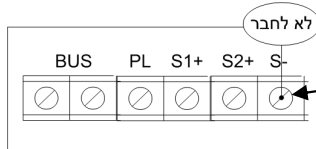

### 4. חיבור מנעול חשמלי

**הערה: חיבור מנעול חשמלי יעשה עם ספק כוח חיצוני בלבד.**

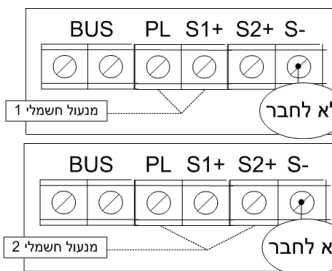

1. בכדי לחבר מנעול חשמלי


אחד חבר ל PL ול S1+.

2. לחיבור שני מנעולים חשמליים חבר את

הראשון באותו אופן, ואת השני ל- PL ול- S2+.

### 5. התקנת המסך

ישנם שש ביטים בגבו של כל מסך ביט מספר 6 משמש תיאום עכבות (הוא מסך אחרון במערכת)

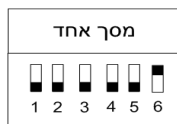

1. בהתקנה של מסך אחד, יש לכיוון קוד 0 בגבו של המסך כך.

2. בהתקנה של יותר ממסך אחד.

א. חובה להגדיר לפחות מסך אחד בקוד 0


ב. וודא שרק במסך האחרון תמיד ביט

מספר שש שלו יהיה למעלה (פועל).

3. הגדר את הקוד הבינארי בכל מסך בנפרד.

מסך	קוד	מסך	קוד
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

# 6. שרטוט התקנה

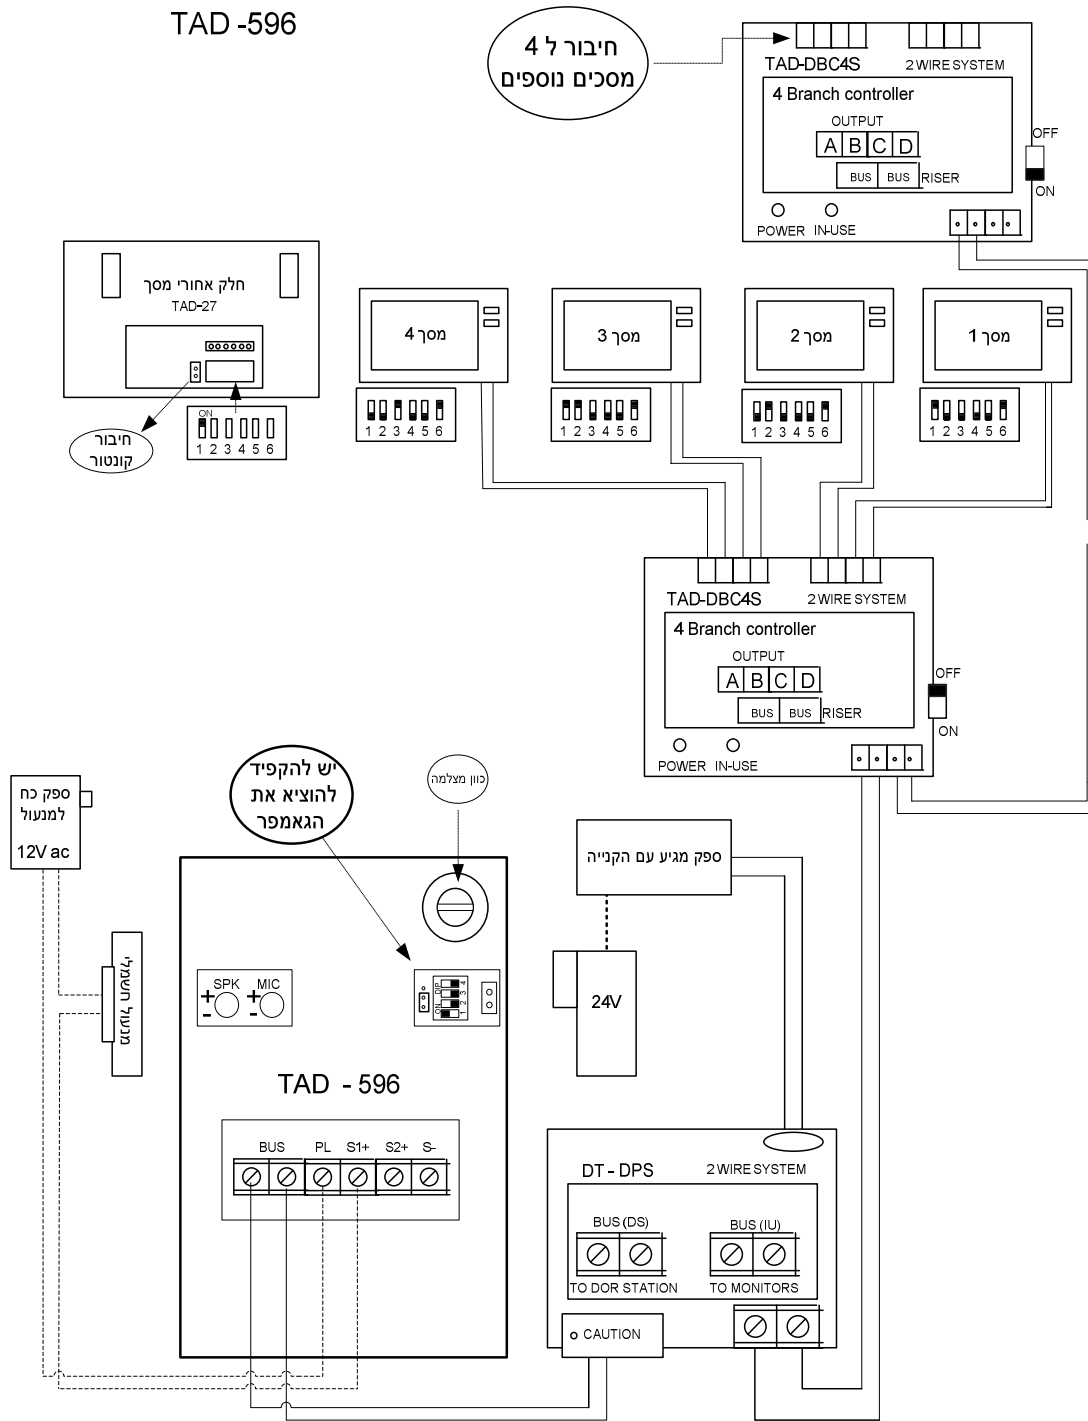

## 7. תכנות הפנל

בכדי להיכנס למצב תכנות יש להקיש קוד טכנאי ואחריו כוכבית \*, לסיום מצב תכנות לחץ על #, או חכה 10 שניות.

קוד טכנאי (הגדרת יצרן) - קוד טכנאי הוא \*1234.

**פעולה נכונה – תגרום לביפ ארוך**

**פעולה לא נכונה – תגרום לשלוש צפופים ברצף**

\*סדר פעולות משאל לימין



הסבר כללי	שנוי לקוד חדש	הכנס ערך מיוחד	תא	כניסה למצב תכנות	ברירת מחדל	פעולה רצויה
שינוי קוד תכנות 1-12 ספרות	קוד טכנאי חדש	-	*01	הכנס קוד טכנאי	*1234	לשינוי קוד טכנאי
זמן פתיחת מנעול 01-09 שניות	שנה זמן פתיחת מנעול	-	*03	הכנס קוד טכנאי	3 שניות	הגדרת זמני פתיחת מנעולים
ניתן להכניס יותר מקוד אחד בתאים 20-59	הכנס קוד פתיחה לדיירים	-	*21	הכנס קוד טכנאי	-	קביעת קוד למנעול 1
ניתן להכניס יותר מקוד אחד בתאים 60-99	הכנס קוד פתיחה לדיירים	-	*60	הכנס קוד טכנאי	-	קביעת קוד למנעול 2
מחיקת כל הקודים חוץ מקוד תכנות	-	1234*	*06	הכנס קוד טכנאי	-	מחיקת כל הקודים
צליל בפאנל בעת קריאה	-	-	*08	הכנס קוד טכנאי	פועל	צליל המתנה בפאנל
צליל במקלדת בעת לחיצה	-	-	*05	הכנס קוד טכנאי	פועל	צליל במקלדת
במצב של טעות בקוד 10 פעמיים ינעל את הפאנל	-	-	*10	הכנס קוד טכנאי	לא פועל	נעילת קודן
פעולה זו תחזיר להגדרת יצרן	-	-	*00	הכנס קוד טכנאי	-	איפוס הגדרות

## 8. חיבור מתח למערכת

סוג שנאי	תיאור	כמות מסכים	כמות פאנלים
רשת NS -100	24V 4.5A	עד	עד
רשת NS -150	24V 6.5A	עד	עד
רשת NS -350	24V 14.6A	עד	עד

## 9. מפרט

- DC 24V
- Standby 38.4mA; Working 320mA
- 7 Inch digital color LCD
- 800\*3(R, G, B) x 480 pixels
- 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard
- 2 wires, non-polarity
- 139(H)x212(W)x15(D)mm
- Power supply for indoor monitor:
- Power consumption:
- Monitor screen:
- Display Resolutions:
- Video signal:
- Wiring:
- Dimension:

## 16. הוראות בטיחות

1. כל החלקים במסך צריכים להיות מעוגנים מפני רעידות דפיקות ונפילות.
2. בכדי לנקות את המסך נא השתמשו במטלית כותנה רכה, נא לא להשתמש בחומר אורגני או כימי. במקרה ויש צורך השתמש במפית לחה.
3. עיוותי תמונה עלולים להתרחש במצב שהמסך וידאו מותקן קרוב מדי לשדה מגנטי. כגון מיקרוגל, טלוויזיה, מחשב ועוד.
4. אנא הרחק את המסך הוידאו מרטיבות, טמפרטורה גבוהה, אבק, וגז קאוסטית וחמצון על מנת למנוע נזק בלתי צפוי.
5. במקרה של בעיה בתפקוד המכשיר אין לפתוח את המכשיר, הזמן טכנאי\מתקין.



**TADOR** תודה שבחרתם במוצרנו  
טל - 03-9226351  
פקס - 03-9210461

---

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©