


מערכת אינטרקום דו גידיית


הוראות התקנה

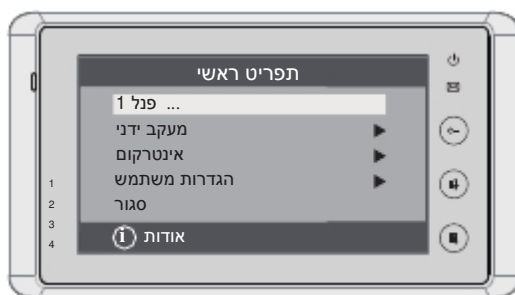

TAD-27B/W

תודה שבחרתם תדאור...



1. חלקים ואפשרויות

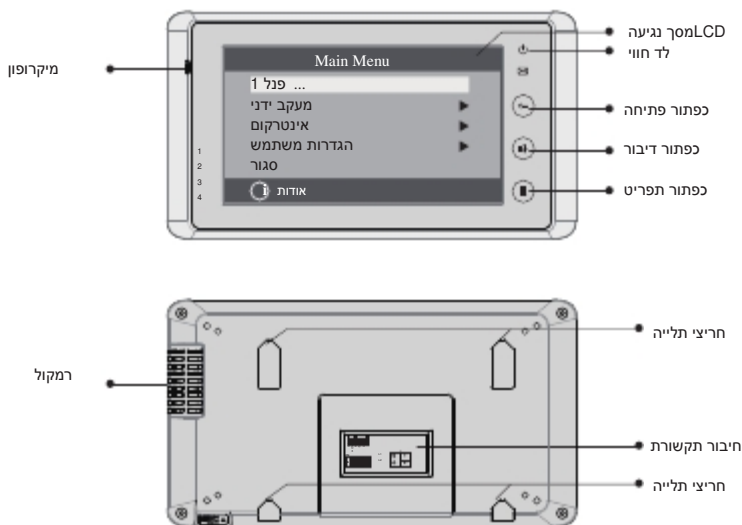

פעולות ההצננים

מראה את המבקרים	מסך נגיעה LCD
מראה את מצב העבודה של המוניטור	לד חווי
לחץ לפתוח את הדלת	מקש פתיחת דלת
לחץ לדיבור ישירות מהמסך	מקש דיבור
לחץ פעמיים לפתוח את התפריט	מקש מסך
מיקרופון	מיקרופון
משמשים לתליית המסך	חריצי תלייה
מקום לחיבור המחבר דו גידי וכוון קוד DIP	חיבור תקשורת
רמקול המסך	רמקול

2. התקנת המסך

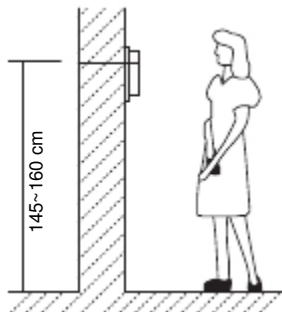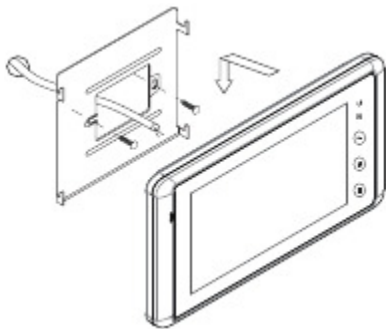

1. תחילה קדח שני חורים למיקום פנל התלייה.
2. חבר את החוטים באופן הנכון כפי שמפורט בהמשך ואחר כך מקם את המסך.


3. התפריט הראשי

1. להפעלת התפריט הראשי לחץ על המסך לאחר לחיצתך יופיע מסך הפתיחה ובו הזמן והתאריך במידה ולא תלחץ שוב המסך יכבה לאחר דקה
2. לקבלת התפריט הראשי לחץ על המסך פעם נוספת




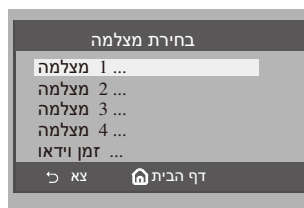
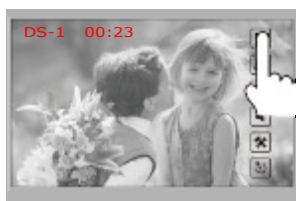
4. הסבר בסיסי לפתיחת דלת בעת קריאה מפנל היצוני

1. לחץ על לחצן הקריאה מהפנל היצוני מיד לאחר הלחיצה הפנל יצלצל ובו זמנית יופיעו על המסך תמונת המבקרים.
 2. לחץ על כפתור **דיבור** בצד הימני של הפנל או ישירות במסך על האיקון ←
 כעת ניתן לדבר עם האורח ללא שימוש בשפופרת
 לחץ על כפתור **דיבור** לחיצה נוספת בכדי לכבות את המסך כמו כן ניתן גם ללחוץ על האיקון ← בכדי לסגור. במידה ואף אחד לא עונה המסך יסגר לאחר 90 שניות.
- לפתיחה לחץ על האיקון עם מספר המנעול

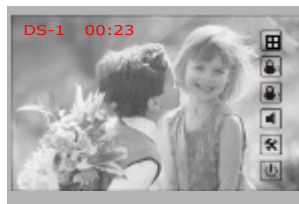


4. שהמוניטור במצב המתנה לחץ על **דיבור** בכדי לגשת לפנל היצוני



1. לחילופין לחץ בתפריט הראשי על פנל 1.
 במידה ומותקנים מספר פנלים לחץ ←  בכדי לעבור לפנל הרצוי.
 לחילופין ניתן ללחוץ בתפריט הראשי על **מעקב ידני**.



5. אפשרויות אינטרקום

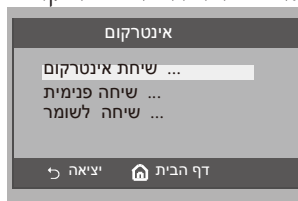לחץ על **אינטרקום** בתפריט הראשי
 בחר באפשרות האינטרקום הרצויה המופיעה



1. שיחת אינטרקום- אפשרות זאת מאפשרת דיבור בין הדירות בתפריט זה יופיעו שמות הדיירים, (איך אפשרות להזין את השמות דרך המסך, אלא ע"י טכנאי). לחץ על השם הרצוי ולאחר לחץ  מצלצל. המסך יצלצל ליעד המבוקש בלחיצה חוזרת על האיקון , יתבצע חיוג חוזר המספרים שמופיעים ברשימת הדיירים הם המספרים DIP שמכוונים מאחורי המסך.




2. שיחה פנימית- במידה ומותקנים בדירה אחת מספר מסכים (ראה להלן ע"מ 7) בעלי אותו קוד DIP ניתן לבצע שיחה בין מסכים אלו. לחיצה על איקון **שיחה פנימית** יגרום לצלצול בכל המסכים בדירה. ברגע של מענה באחד מהמסכים הצלצול יפסיק ותתבצע שיחה.
3. שיחה לשומר- לחיצה על איקון זה תגרום לצלצול ישירות במסך שומר אפשרות זו תתאפשר רק במידה ומוגדר מסך שומר להגדרת מסך שומר ראה להלן ע"מ 6.

6. הוראות התקנה בסיסיות

הגדרות הרינגטון

בתפריט הראשי לחץ **הגדרת משתמש** לאחר מכן בחר בתפריט את האופציה הרצויה, **רינגטון פנל דלת רינגטון אינטרקום, רינגטון פעמון**. בכל רגע תוכל ללחוץ על איקון הבא  ולצאת, בכדי לצאת ולשמור לחץ  כמו כן ניתן לחזור ישירות למסך הראשי ע"י 


רינגטון פנל דלת: קובע את הצלצול בעת קריאה מהפנל החיצוני
רינגטון אינטרקום: קובע את הצלצול שישמע בעת קריאה מאחד המסכים
רינגטון פעמון דלת: קובע את הצלצול שישמע בעת לחיצה על פעמון הדלת

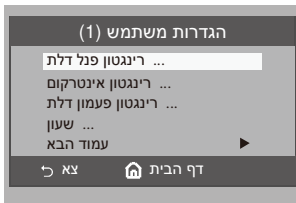

עוצמת צלצול וצלצול לילה



ניתן לתכנת את זמן הצלצול ליום ולילה כל אחד באופן שונה
 זמן הצלצול ביום הוא מ6 בבוקר עד 6 בערב
 וזמן הצלצול בלילה הוא מ6 בערב עד 6 בבוקר
 במידה ואינכם מעוניינים שיפריעו לכם במהלך הלילה
 אזי כווננו את עוצמת הצלצול ל0.

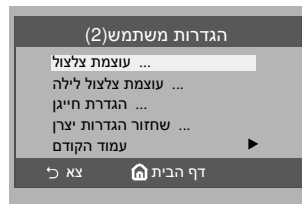בתפריט הראשי ליחצו על **הגדרות משתמש**
 לאחר מכן לחצו על **עמוד הבא** ולאחר מכן לחצו על **עוצמת צלצול**
 או **עוצמת צלצול לילה**, כעת אתם יכולים לכוון את
 עוצמת הצלצול הרצויה







לשמירה לחצו על  לחזרה ללא שמירה 
 לחיצה על  תוביל אתכם ישירות למסך הראשי

7. כוון השעה והתאריך

לחץ על **הגדרות משתמש** בתפריט הראשי
 ולאחר מכן לחץ על **שעון**
 על המסך יופיעו התאריך והשעה, לבחירת השעה או התאריך
 לחץ על * ולאחר מכן כוון את השעה
 לשמירה לחץ על 
 כמו כן באפשרותכם לחזור ללא שמירה ע"י לחיצה  בטל



8. הגדרת זמן מסך

לחץ על **מעקב ידני** בתפריט הראשי
 לאחר מכן לחצו על **זמן וידאו...**
 לאחר מכן לחצו על על החיצים לכוון הזמן הרצוי
 לשמירה לחצו על האיקון 
 לחזרה ללא שמירה לחצו על האיקון  
 לחזרה לתפריט הראשי לחצו על האיקון 



9. שחזור הגדרות יצרן

בתפריט הראשי לחץ **הגדרות משתמש**



לחץ על **עמוד הבא** לאחר מכן לחץ על **שחזור הגדרות יצרן**



ככדי לאשר את הפעולה לחצו על האייקון ←



ניתן לחזור ללא אישור, לשם כך יש ללחוץ על ← ↶

שחזור הגדרות יצרן לא ישנה את הזמן והתאריך ולא ימחק את המידע שיש במסך.

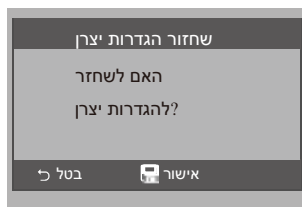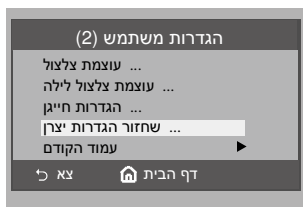

10. הגדרות מסך מתקדמות

כניסה להגדרות מסך מתקדמות:

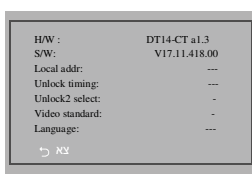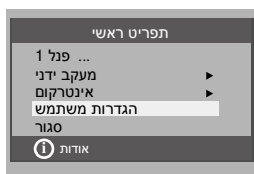

1. לחץ על **About** בתפריט הראשי

2. לחץ בנקודה כלשהי על המסך למשך שתי שניות

3. קודן דיגטלי יופיע.

כיצד להגדיר את המוניטור בתור מסך שומר

מסך שומר מאפשר חיוג מהיר מכל מסך ע"י לחיצה על אינטרקום שומר

ככדי להגדיר מסך בתור מסך שומר יש ללחוץ בקודן הדיגיטלי את הספרות 8004

לביטול פונקציה זאת יש להקיש את הספרות 8005.

איך להגדיר מסך ראשי ומסך משני

ניתן להגדיר עד 4 מסכים השיכים לאותה דירה, כלומר 4 מסכים בעלי אותו קוד DIP במצב זה כל המסכים יצללו בו זמנית, וניתן יהיה לדבר בין המסכים באינטרקום פנימי (חובה להגדיר מסך אחד בתו מסך מאסטר).

הקוד 8000 משתמש להגדיר מסך ראשי
 הקוד 8001 משתמש להגדיר מסך 1 משני
 הקוד 8002 משתמש להגדיר מסך 2 משני
 הקוד 8003 משתמש להגדיר מסך 3 משני
 לחץ על # לאישור ועל * לביטול.

תצורת שעה ותאריך

ישנם שתי תצורות לשעה והתאריך
 8008 שנה/יום/חודש
 8009 שנה/חודש/יום
 8012 שעה בפורמט 12 שעות
 8013 שעה בפורמט 24 שעות

הגדרת מסך פתוח בעת צלצול(רלוונטי רק כאשר מגדרים מסך ראשי ומשני)

במצב ברירת מחדל, כאשר מתקבלת קריאה מהפנל החיצוני כל המסכים יצללו, אך רק המסך הראשי יראה את המבקרים.

ניתן לגרום לכך שכל המסכים יראו את תמונת המבקרים, אך לא מומלץ לשנות את ברירת המחדל. במידה ורוצים לשנות, יש ללחוץ בכל מסך משני את הקוד 8006

לחיצה על לחצן
קריאה בפנל הראשי



מסך ראשי



מסך משני 1st



מסך משני 2nd



מסך משני 3rd

בלחיצה על הלחצן כל המסכים מראים תמונה

הגדרת פרמטרי הפתיחה של המנעול

זמן פתיחה:

ניתן לשנות את זמן הפתיחה של המנעול מכל מסך ובכל רגע מספרי הקוד מ8021-8029 משמשים להגדרת זמן פתיחה בין 1-9 שניות בהתאמה.

בחירת שפה:

המסך תומך בשפות רבות, וניתן לשנות את השפה במהירות ובקלות כל שיש לעשות הוא להקיש את הקוד שפה הרצוי:

8101: English	8107: Portuguese	8113: Russian
8102: French	8108: S-Chinese	8114: Slovakia
8103: Spanish	8109: T-Chinese	8115: Hungray
8104: Italian	8110: Greek	8116: Czech
8105: German	8111: Turkish	
8106: Dutch	8112: Polish	8117: Hebrew

11. עוצמת דיבור ושמע והגדרות מסך

בזמן דיבור או בזמן הצגת וידאו לחץ על האיקון  ← את מצב המסך ועוצמות הדיבור ושמע כעת באפשרותכם לשנות ע"י ▶▶



12. מפרט

- Power supply for indoor monitor: DC 24V
- Power consumption: Standby 15Ma, Working 400mA
- Monitor screen 7 Inch digital color LCD
- Display Resolutions 800*3 (R,G,B)*480 pixels
- Video signal 1Vp-p,75 Ω ,CCIR standard
- Wiring: 2 wires, non-polarity
- Dimension: 125(H)*225(W)*23(D)mm



רח' המגשימים 18 ת.ד. 7696 מיקוד: 49348
טל. 03-9226351 פקס. 03-9210461 www.tador.com

TAD-27W/B
