

## הוראות למסך שלוחה - דגם M-88


---

**TADOR** תודה שבחרתם במוצרנו



מסך שלוחה הוא מסך המתחבר למרכזייה לשלוחה אנלוגית. המסך כולל דיבור חופשי ואפשרות להתאימו לכל מרכזייה על ידי תכנות הלחצנים בהתאם למרכזייה הרצויה. במצבו הבסיסי מותאם המסך למרכזיית פנסוניק עם כרטיס הדלת.

# 1. חלקים ותפקודם

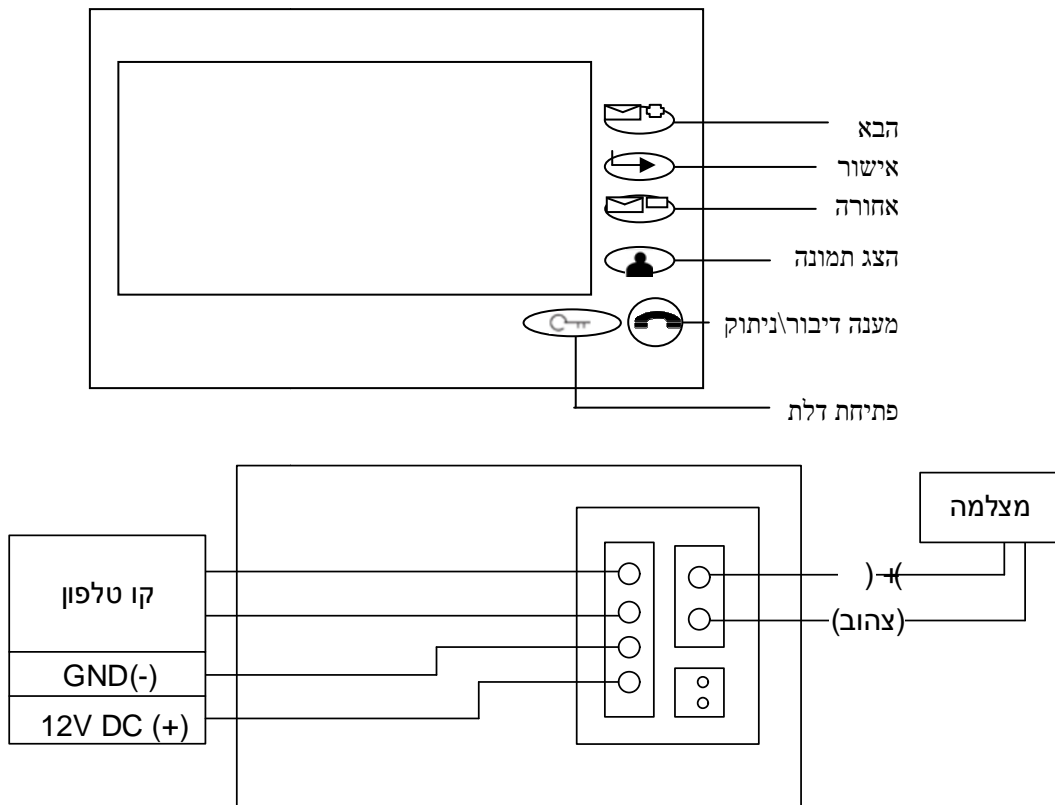

תמונה לחצן	שם לחצן	הסבר פעולת לחצן
	לחצן הצג תמונה	הצג תמונת אורחים בעת קריאה צלצל לשלוחה
	לחצן מענה\ניתוק דיבור	דיבור חופשי
	לחצן מפתח	פתיחת דלת
	לחצן אישור	אישור פעולה
	לחצן הבא	לחצני דפדוף
	לחצן אחורה	לחצני דפדוף

## 2. תכנות התחלתי של המסך

1. בכדי להחזיר להגדרת יצרן (מצב הגדרות למרכזיית פנסוניק)  
הכנס מגשר PRG לחצאי על לחצן מענה\ניתוק דיבור פלוס לחצן מפתח  
בו זמנית, וחבר מתח למסך, המתן לשמיעת צלצול נכון, הוצא מגשר.

2. מצב הגדרת יצרן - מצב פנסוניק עם כרטיס דלת

1. גישה לשלוחה - לחצן אנשים מחייג 311.

2. לחצן מפתח מחייג Flash 5.

## 3. כניסה למצב תכנות - התכנות מתבצע דרך הטלפון

1. הכנס מגשר PRG מאחורי המסך.

2. צלצלי למסך משלוחת הטלפון וענהי במסך על לחצן מענה\ניתוק דיבור  
בכדי ליצור התקשרות בין הטלפון למסך.

3. בכדי להגדיר הגדרות חדשות בצע את הפעולות הבאות:

הקש \* ואז (מספר תא)+(ערך)+(מספר תא) לסיום שינוי כתובות וערך הקש #

דוגמא	הסבר
*11051# שינוי חיוג הלחצן ל 105	שנה את מספר שהלחצן אנשים יחייג
*200002# מחיקת פעולה מיוחדת	מחיקת תאים
*3773# שינוי לחצן פתיחה ל 77	שינוי סיפרת הפתיחה "11-99" לחצן מפתח
*402134# שינוי זמן ניתוק	ניתוק המסך לאחר פתיחת הדלת
*5605# שינוי ל60 שניות	זמן פעולת מסך עד לכיבוי המסך
*6026# שנוי 2 צלצולים	מספר צלצולים במסך

## תכנות להגדרת המסך בהתאם למרכזיה

4. לדוגמא מספר השלוחה של פנל הדלת הוא 220

והספרה לפתיחת הדלת היא 8

מחייגים מטלפון במרכזייה אל השלוחה אליה מחובר המסך

עונים על ידי לחיצה על לחצן מענה\ניתוק דיבור

1. חייג בטלפון(כיוון שמאל לימין) → \*200002# למחיקת תאים

2. חייג בטלפון(כיוון שמאל לימין) → \*12201# תכנות מספר שלוחה

3. חייג בטלפון(כיוון שמאל לימין) → \*3883# תכנות הספרה 8

4. חייג בטלפון(כיוון שמאל לימין) → \*402134# ניתוק המסך לאחר חיוג הספרה

8

## 5. יציאה ממצב תכנות

1. סיים התקשרות על ידי ניתוק.

2. הוצא את המגשר להבטחת התוכן.

## 6. קריאה מהפנל למסך

1. מענה במסך בעת קריאה מהשלוחה יבוצע על ידי לחיצה על לחצן **מענה/ניתוק דיבור** ויופעל וידאו של האורח/ת בחוץ. בכדי לשוחח עם האורח יש ללחוץ שוב על **מענה/ניתוק דיבור**, לרשותכם 60 שניות לשוחח. לסיום השיחה ופתיחת הדלת לחצ'י **לחצן פתיחת דלת**, לסיום השיחה ללא פתיחת הדלת לחצ'י על **דיבור**.

2. בכדי לדפדף בתמונות השמורות לחצ'י על לחצן **הצג תמונה**, בכדי לדפדף למעלה לחצ'י על **לחצן הבא**, ולמטה על **לחצן אחורה** לסיום דפדוף, לחץ שוב על לחצן **הצג תמונה**. **הערה**- סה"כ זיכרון תמונות במסך עד כ-100 תמונות, לאחר כך תבוצע מחיקה והוספה תמונות אוטומטית, כלומר תמונות מעל 100 יחלפו במקום התמונות הראשונות, המסך שומר תמונות רק לאחר שלוש שניות מקריאת הפנל.

## 7. פנייה יזומה לפנל

1. בכדי לפנות לפנל יש ללחוץ על לחצן **הצג תמונה** לאחר הפנייה לפנל, הפנל יפתח ותופעל המצלמה, בכדי לשוחח עם הפנל לחצ'י על לחצן **מענה/ניתוק דיבור** ולפתיחת הדלת הקש'י **דלת**.

## שרטוט התקנה

